

Conta Dividi Valorizza Monete

CM 012

 **HOLENBURG®**



 **HOLENBURG®**

**Importato da:
ITERNET S.R.L.**

Via Stefano Merli 64/66 | 29122 Piacenza - IT

www.iternet-securitysystems.com

MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il conta dividi monete CM012.

Vi raccomandiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'utilizzo della macchina e ad effettuare dei test di prova.

ATTENZIONE

Al fine di evitare qualsiasi rischio di shock elettrico, incendio o di danneggiare la macchina:

NON rimuovere nessuna parte della macchina.

NON sottoporre la macchina a colpi o ribaltamenti. Fate attenzione che non vi siano oggetti vicini che per le vibrazioni possano danneggiarsi o cadere sulla macchina.

NON utilizzare cavi di alimentazione danneggiati o sottodimensionati. Usare solo quello in dotazione con alla macchina.

NON connettere la macchina a fonti di alimentazione che non erogano un corretto voltaggio. Operare solo con alimentazione : AC 220V / 50 HZ.

NON inserire oggetti diversi dalle monete euro. In caso dovesse accadere che accidentalmente cadano nel contamonete oggetti come fermagli, carta, etc. fermare immediatamente la macchina e asportare se possibile, altrimenti contattare il vostro rivenditore per la riparazione.

NON versare liquidi all'interno o sopra la macchina. Nel caso accidentale in cui si verificasse tale evento, spegnere immediatamente la macchina e staccare la spina.

Tenere lontana la macchina da fonti di calore, dai raggi solari o da luoghi eccessivamente polverosi o sottoposti a forti vibrazioni.

Posizionate la macchina su una superficie piana e non soggetta a vibrazioni.

Posizionate la macchina in un luogo asciutto e nel quale ci sia ricircolo di aria per evitare il surriscaldamento dei componenti elettronici.

NOTE :

Nota bene : in presenza di guasti che non siete in grado di risolvere rivolgetevi al Vostro fornitore.

Il Costruttore si riserva ogni facoltà di cambiamenti e miglioramenti al prodotto senza obbligo di alcuna comunicazione.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI



In conformità a quanto sancito dalla Direttiva europea 2002/96/EC, nota anche come WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), e dal Dlgs 49/2014, attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve in alcun modo essere smaltito nei normali cassonetti di raccolta.

Al contrario, è responsabilità dell'utente provvedere al corretto smaltimento del prodotto in appositi punti di raccolta destinati al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche inutilizzate.

La raccolta differenziata di tali rifiuti consente di ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali riutilizzabili, riducendo nel contempo i rischi legati alla salute dell'uomo e l'impatto ambientale.

Per maggiori informazioni sul corretto smaltimento del prodotto, contattare l'autorità locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

ASPETTO



PRINT	Tasto per stampa
REPORT	Report conteggi
C	Tasto di azzeramento
SET	Tasto per impostazione numero BATCH
0-9	Tasti numerici da 0 a 9
START/STOP	Tasto di START/STOP

Il dispositivo può operare in due diverse modalità:

1. Conteggio libero
2. Conteggio con funzione Batch.

Note: Le impostazioni della funzione Batch vengono tenute in memoria anche dopo lo spegnimento della macchina.

Nel caso si voglia effettuare conteggi liberi, è necessario, alla nuova accensione, verificare se e quali impostazioni Batch sono state eventualmente memorizzate nei conteggi precedenti ed azzerarle.

OPERAZIONI

Posizionare il dispositivo su una superficie orizzontale e premere l'interruttore di accensione su ON.

Conteggio libero

E' possibile eseguire il conteggio libero qualora non sia stata precedentemente impostata la funzione Batch o dopo aver azzerato un'eventuale impostazione Batch precedente.

In questa modalità il dispositivo continuerà il conteggio fino a quando i cassettei contenenti le monete di ogni denominazione non avranno raggiunto il numero massimo consentito dopodiché il conteggio si arresterà.

Per avviare il conteggio premere il tasto START/STOP.

A fine conteggio premere nuovamente il tasto START/STOP per arrestare la macchina.

La macchina si arresterà comunque a conteggio terminato, dopo 30' di inutilizzo.

REPORT (a display)

Per visualizzare il numero di monete conteggiato per singola denominazione premere il tasto REPORT più volte e vedere una sequenza esemplificativa sotto indicata

2.00 1 (ad esempio il dispositivo ha contato 1 pz della moneta da 2 euro)

0.50 1 (ad esempio il dispositivo ha contato 1 pz della moneta da 50 centesimi)

1.00 1 (ad esempio il dispositivo ha contato 1 pz della moneta da 1 euro)

0.20 1 (ad esempio il dispositivo ha contato 1 pz della moneta da 20 centesimi)

0.05 1 (ad esempio il dispositivo ha contato 1 pz della moneta da 5 centesimi)

0.10 1 (ad esempio il dispositivo ha contato 1 pz della moneta da 10 centesimi)

0.02 1 (ad esempio il dispositivo ha contato 1 pz della moneta da 2 centesimi)


0.01 1 (ad esempio il dispositivo ha contato 1 pz della moneta da 1 centesimo)

SPECIFICHE

Velocità di conteggio	220 monete al minuto
Capacità di carico	350~500pcs
Capacità dei cassettei	80~300pcs
Display per numero Batch	3 Digits
Display per conteggio	4 Digits
Alimentazione	AC220V/50HZ
Consumo	45W
Dimensioni	mm. 355x330x266
Peso netto	Kg. 4,5
Temperatura di utilizzo	0°C~40°C
Umidità	30~80%

FISSAGGIO TUBI OPZIONALI

Rimuovere i cassetti ed inserire i tubi creando un corretto collegamento tra la parte superiore (in cui scendono le monete) e la base (vedere fig. sotto).

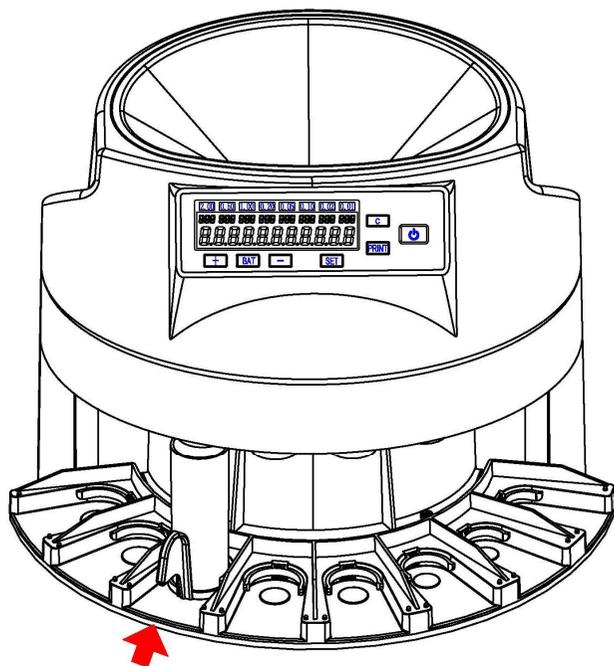

SET 8 TUBI



esempio di montaggio

Conteggio con modalità Batch

In questa modalità il dispositivo conterà le monete e si arresterà in funzione del numero precedentemente selezionato per ogni denominazione.

Esempio: se è stata selezionata una quantità di 10 monete per la denominazione da 2 euro il dispositivo si arresterà automaticamente non appena il numero 10 verrà visualizzato sul display.

Come settare la modalità Batch per le 8 denominazioni

- 1) Premere il tasto SET
- 2) Si noterà sul display: **2.00 (valuta 2 euro) 0 (lampeggiante)**
- 3) Se si desidera impostare come quantità il numero 10 digitare sulla tastiera numerica il numero 1 e 0 e poi premere SET per confermare.
- 4) Premere ora il numero 2 della tastiera numerica
- 5) Si noterà sul display: **0.50 (valuta da 50 centesimi) 0 (lampeggiante)**
- 6) Se si desidera impostare come quantità il numero 10 digitare sulla tastiera numerica il numero 1 e 0 e poi premere SET per confermare
- 7) Premere ora il numero 3 della tastiera numerica
- 8) Si noterà sul display: **1.00 (valuta da 1 euro) 0 (lampeggiante)**
- 9) Se si desidera impostare come quantità il numero 10 digitare sulla tastiera numerica il numero 1 e 0 e poi premere SET per confermare
- 10) Premere ora il numero 4 della tastiera numerica
- 11) Si noterà sul display: **0.20 (valuta da 20 centesimi) 0 (lampeggiante)**
- 12) Se si desidera impostare come quantità il numero 10 digitare sulla tastiera numerica il numero 1 e 0 e poi premere SET per confermare
- 13) Premere ora il numero 5 della tastiera numerica
- 14) Si noterà sul display: **0.05 (valuta da 5 centesimi) 0 (lampeggiante)**
- 15) Se si desidera impostare come quantità il numero 10 digitare sulla tastiera numerica il numero 1 e 0 e poi premere SET per confermare
- 16) Premere ora il numero 6 della tastiera numerica
- 17) Si noterà sul display: **0.10 (valuta da 10 centesimi) 0 (lampeggiante)**
- 18) Se si desidera impostare come quantità il numero 10 digitare sulla tastiera numerica il numero 1 e 0 e poi premere SET per confermare
- 19) Premere ora il numero 7 della tastiera numerica
- 20) Si noterà sul display: **0.02 (valuta da 2 centesimi) 0 (lampeggiante)**
- 21) Se si desidera impostare come quantità il numero 10 digitare sulla tastiera numerica il numero 1 e 0 e poi premere SET per confermare
- 22) Premere ora il numero 8 della tastiera numerica
- 23) Si noterà sul display: **0.01 (valuta da 1 centesimo) 0 (lampeggiante)**
- 24) Se si desidera impostare come quantità il numero 10 digitare sulla tastiera numerica il numero 1 e 0 e poi premere SET per confermare

Ora il dispositivo è pronto per il conteggio che potrà essere avviato premendo il tasto START/STOP

SOLUZIONE ERRORI



Se accade che una moneta di diametro più grande si incastra in un foro in cui solitamente transitano monete di diametro più piccolo inserire un dito all'interno del foro in cui è presente la moneta incastrata facendo pressione verso la parte superiore per rimuovere la moneta

MANUTENZIONE




Trascorse 3-4 settimane dall'utilizzo del dispositivo, svitare le 3 viti poste alla base del coperchio grigio, sollevare il coperchio e pulire i sensori in cui passano le monete e il piatto di trasporto monete con aria compressa.

STAMPA

Collegare stampante e dispositivo con l'apposito cavo preposto (RS232/RS232). Inserire il cavo di alimentazione della stampante dedicata ad una presa elettrica. Accendere la stampante e il conta/dividi monete (anch'esso precedentemente collegato alla presa elettrica) Eseguire il conteggio delle monete nella modalità prescelta. A fine conteggio, premere il tasto PRINT del dispositivo per avviare la stampa del report.

FUNZIONALITÀ STAMPANTE TERMICA

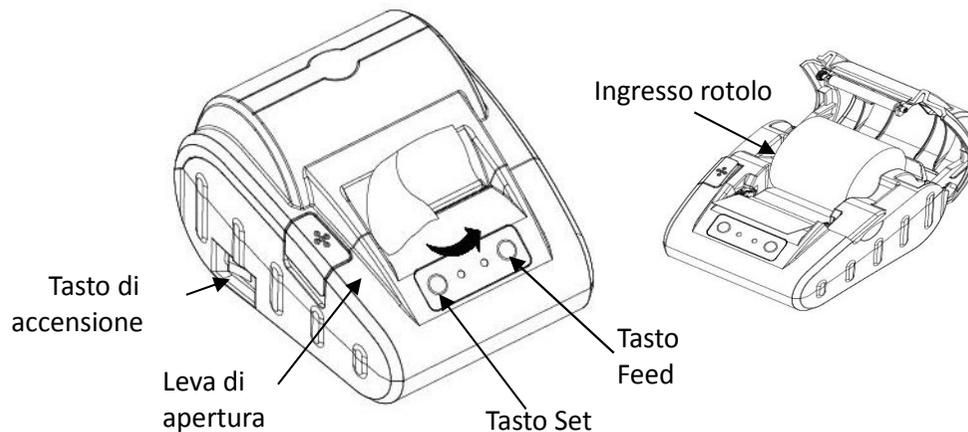

Tasto di accensione

Questo tasto permette di accendere o spegnere la stampante.

Leva di apertura

Utilizzare questa leva per aprire lo sportello e inserire un nuovo rotolo di carta.

Tasto Feed

Premere questo tasto e notare che la carta fuoriesca automaticamente. Non tirare manualmente la carta una volta che lo sportello è stato chiuso.

Tasto Set

Si raccomanda di *non* utilizzare il tasto Set per modificare la modalità di stampa quando la stampante è collegata e funzionante.

Errori led

In condizioni di corretto funzionamento questi led devono rimanere spenti e accendersi solamente in caso di anomalie di funzionamento.